

# DOPPELGÄNGER®

クイックフィットLEDアームバンド DRF152S/DRF153L

取扱説明書

20131127

## ■ 取扱説明書


本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

## ■ ご使用前に

- ・本製品は腕用のLEDバンドです。本来の用途以外には使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

## ■ 製品説明

[各部名称]

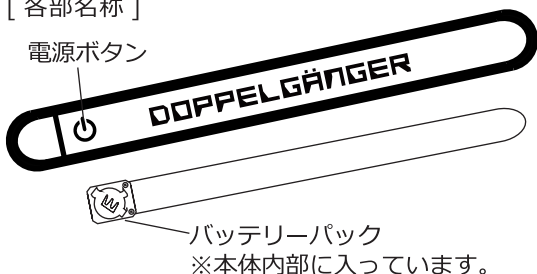


## ■ 使用方法

[取付方法]

- ①製品をまっすぐ伸ばし、電源ボタン側を、手で持ちます。
  - ②取り付けたい箇所に軽く当てると、クルッと丸まり、装着できます。
  - ③電源ボタンを押すと、電源が入り、点灯モードを変更できます。
- 点灯モード：点滅(速)→点滅(遅)→点灯→消灯

[電池交換方法]

- ①バッテリーパックを電源ボタン横のポケットから取り出します。  
※防水性の確保のため、取り出しにくくなっています。  
基板を傷つけないように、ペンチ等で引っ張り取り出してください。
- ②電池を取り出し、電池の+面を上にして交換してください。  
※内蔵電池はテスト電池のため、購入後早期に消耗する場合があります。



**⚠ 注意** 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・光を直接見ないでください。
- ・本製品は完全防水ではありません。水に浸けたり、水で洗ったりしないでください。
- ・本製品に対応していない電池を使用しないでください。
- ・電池交換時はバッテリーパックを強く引っ張らないでください。配線が切れる恐れがあります。
- ・長期間使用しない場合、電池を取り外し保管してください。
- ・幼児の手が届く範囲に置かないでください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ・火気・直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。