



取扱説明書

クイックリリース脱着ペダル DPD113-BK

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.

The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に


本製品は自転車用のペダルです。本来の用途以外に使用しないでください。

本製品が破損した場合は、使用しないでください。事故や怪我の原因になります。

走行前にペダルがしっかりと固定されているか確認してください。

■ 製品説明


[各部名称]

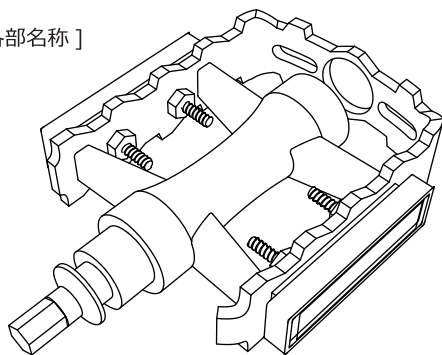

製品本体 × 2 個

※左右どちらにでも取付可能です

クイックリリース部

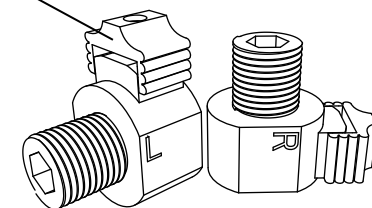

ペダル装着用部品 左右各 1 個

[付属品]

ペダル装着部品 右クランク用 × 1 個 / 左クランク用 × 1 個

ワッシャー 大 (厚み 0.3mm, 0.6mm) × 各 2 枚

※包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。

※小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。


■ 取り付け／使用方法

【ペダル装着用部品の取り付け方法】

1. 8mm の六角レンチ、または 21mm のペダルレンチを用いてペダル装着用部品を左右のクランクアームに取り付けます。（推奨トルク：35Nm もしくは 25ft-1bs）



2. ペダル装着用部品は左右で回転方向に指定があり、側面に“R”と刻印されている部品は右クランクに時計回りに締め付け取り付けます。

また、“L”と刻印されている部品は左クランクに反時計回りに締め付け取り付けます。

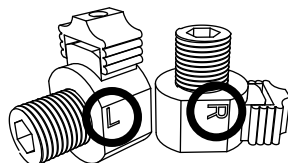

左ペダル


【ペダルレンチ使用時】 【六角レンチ使用時】

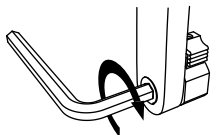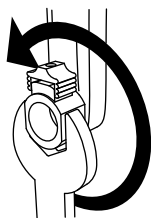

※クランク裏側

右ペダル

【六角レンチ使用時】 【ペダルレンチ使用時】

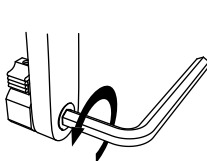

※付属のワッシャー 大（厚み 0.3mm, 0.6mm）を取り付けることで、ペダル装着用部品の固定角度の調節が可能です。


【ペダルの取り付け方法】

1. ペダル軸の六角部分とペダル装着用部品内の六角を合わせ、クイックリリース部を引き上げながら奥まで差し込み、固定します。


【ペダルの取り外し方法】

1. ペダル装着用部品のクイックリリース部を引き上げながらペダルを取り外します。
※ペダルの取り付けに際し、ペダルに「右用」、「左用」の指定はありません。
左右どちらにでも取付が可能です。

【取り付け時】

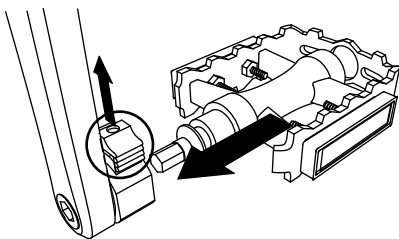

【取り外し時】

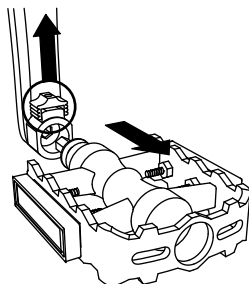

■ 使用、安全上の注意事項

※走行前はペダルが確実に固定されているか必ず確認してください。

※定期的にペダル装着用部品がクランクアームにしっかりと固定されているか確認して下さい。

※足はペダルの中央に置くようにしてください。クランクに近すぎるとクイックリリース部に触れ、ペダルが脱落する恐れがあります。（図”足の配置”参照）


※ペダル外側に大きな荷重を加えると、ペダル軸が破損する場合があります。

※使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

※本製品や付属部品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本製品または付属品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。

※廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

＜足の配置＞

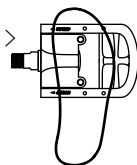


注意

万が一、走行中にペダルが脱落した場合、すぐに自転車を止め、ペダル軸とクランク穴、また各部品に異変がないか確認してください。部品が破損している場合は乗車しないでください。

■ メンテナンス方法

※定期的にペダルを増し締めし、緩みがないか確認してください。

※ペダルの回転が悪い場合は、洗浄した後にサビ除けのオイルを下図の①、②の部分につけてください。

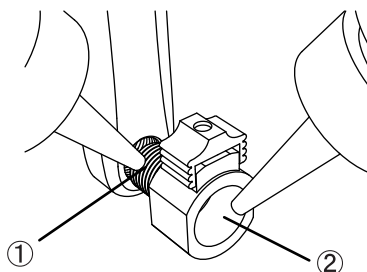

■ 製品仕様

製品名：クイックリリース脱着ペダル 用途：自転車用ペダル

型番：DPD113-BK

原産国：台湾

材料：アルミニウム合金