



### ■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

### ■ Instruction


Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.  
This product is designed and manufactured for use in Japan only.  
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.  
The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.  
The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

### ■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用のフロントライトです。本来の用途以外には使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

### ■ 製品説明

#### [ 各部名称・付属部品 ]

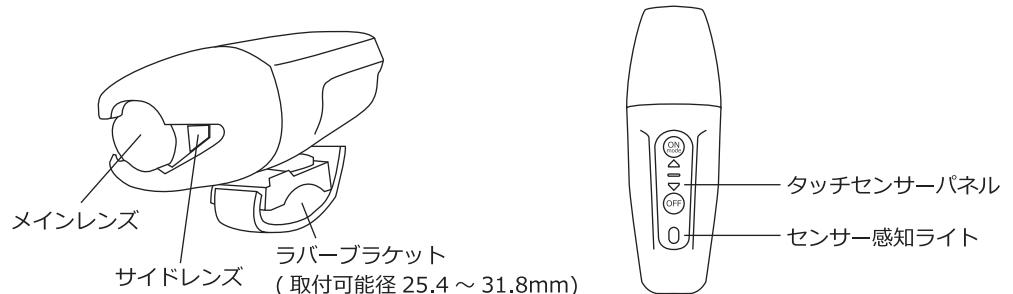


### ■ 製品仕様

- サイズ：約 L116 × W41 × H41mm ( ラバーブラケット含まない )  
重量：約 144g ( ラバーブラケット含む ) ブラケット取付可能径：約 25.4 ~ 31.8mm  
防水：IP66 (耐塵形 / いかなる方向からの水の強い直接噴流に対応。)  
カラー：ブラック 材質：ABS樹脂 / アルミニウム合金  
電源：リチウムイオン 光源：CREE HIGH POWER LED 原産国：台湾  
最大連続点灯時間：ハイ (800ルーメン)/2時間 ミディアム (420ルーメン)/5時間  
ロー (220ルーメン)/9時間 スーパーフラッシュ (500ルーメン)/40時間  
充電時間：約 5 時間

## ■ 使用方法

### 電源オン / 点灯モード切替

タッチセンサーに触れ OFF から ON mode に向け、指を前方にスライドさせます。

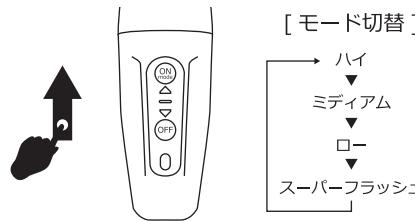

タッチセンサーが指先に反応するとセンサー感知ライトが青く光ります。

### ■ ロックモード、アンロックモードの切り替え

ご購入されたライトはロックモードの状態です。アンロックモードに切り替えるために、OFF から ON MODE に向けて、指を前方に 3 回スライドさせてください。またロックモードに切り替える際は、ON MODE から OFF に向けて指を後方に 3 回スライドします。モードの切替が完了すると、ライトが 1 秒間点滅します。ロックモード中は、スライドしてもオン / 点灯モードの切り替えが行われません。

※長時間使用しない場合は、バッテリー劣化を抑えるためロックモードに切り替えてください。



### 警告


死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

リチウムイオン電池は、リチウム金属、リチウム合金や有機溶媒等の可燃性物質を内蔵しています。製品の取り扱いを誤ると発熱・破裂・発火等により、怪我をしたり火災に至る恐れがあります。事故を防止するため、次の事項を必ずお守りください。

- ・製品を直射日光の当たる場所など高温の場所に放置しないでください。  
製品を発熱、破裂、漏液させる恐れがあります。
- ・製品を熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・ライト内部に液体が入り込むとリチウムイオン電池に組み込まれている保護回路が壊れ、異常な電流、電圧により発熱、破裂、発火の原因となります。水中や強い雨、長時間水に濡れる環境でのご使用はお控えください。
- ・必ず付属の充電コードで充電してください。指定以外の充電コードで充電すると、充電条件が異なる可能性があるため、発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・USB ケーブルを接続する際にうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。
- ・製品が濡れている状態、もしくは熱を帯びている状態で充電をしないでください。  
保護回路が壊れ、異常な電流、電圧により発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・製品を火の中に入れたり、ホットプレートなどで加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護構造を損傷するだけでなく、発熱、破裂、発火の原因になります。

### 電源オフ

タッチセンサーに触れ ON mode から OFF に向けて、指を後方にスライドさせます。

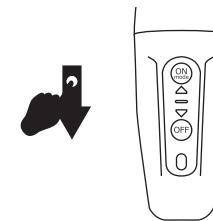

・製品をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの貴金属と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池のプラス、マイナスがこれらの金属によりショート（短絡）し、過大な電流が生じ、電池が発熱、破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱する原因になります。

- ・製品に高所からの落下などの強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。  
発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・製品に釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。  
製品の保護機構が破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・製品を電子レンジや高压容器などに入れないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・製品の充電や放電中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。  
発熱、破裂、発火させる恐れがあります。

- ・製品を分解したり、改造しないでください。製品が発熱、破裂、発火する原因になります。
- ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・製品の使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他製品に異常を感じた時は、使用しないでください。使用継続の場合は製品が発熱、破裂、発火する原因になります。
- ・製品が漏液したり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- ・電磁調理器の上や傍らに置かないで下さい。発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・リチウム電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがあります。こすらずにきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・ご使用前に必ず動作確認をしてください。
- ・USB 端子カバーはしっかりと閉めてください。ライト内部に液体が入り込むとリチウムイオン電池に組み込まれている保護回路が壊れ、異常な電流・電圧を発生させる場合があり発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・ライトが外れないよう、走行前にしっかりと取り付けてください。
- ・至近距離でライトを直視しないでください。
- ・高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間点灯後はライトが高温になり火傷があるので、ライトの先端やレンズ部分には手を触れないでください。
- ・USBケーブルをPC等の充電機器に接続し、万が一PC等の充電機器に不具合が生じても弊社では本製品以外の補償はできかねます。予めご了承ください。
- ・充電の際、USBハブを経由した充電では必要な電流が得られず、十分に充電ができないことがあります。
- ・ライトを長時間使用するなどして高温状態が継続されると保護機能により自動的にライトが消灯する場合があります。製品の不良ではありません。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。