

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。


■ ご使用前に

本製品は自転車用のペダルです。本来の用途以外に使用しないでください。
本製品が破損した場合は、使用しないでください。事故や怪我の原因になります。
走行前にペダルがしっかりと固定されているか確認してください。

■ 製品説明

[各部名称]

製品本体（左右各 1 個）

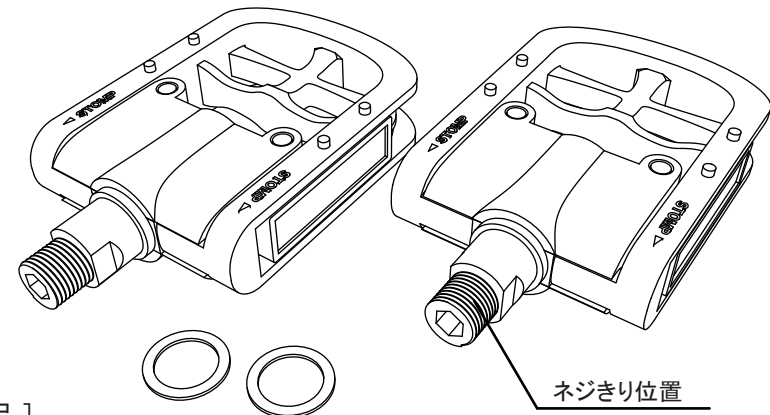

[付属品]


ワッシャー × 2 枚

※包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
※小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

■ 取り付け／使用方法

【ペダルの取り付け方法】


1. 15mm のペダルレンチを用いて製品本体を左右のクランクアームに取り付けます。
(推奨トルク：35Nm もしくは 25ft-lbs)
2. ペダルは左右で回転方向に指定があり、右クランク用ペダルは右クランクに時計回りに締め付け取り付けます。また、左クランク用ペダルは左クランクに反時計回りに締め付け取り付けます。※左用には”L”、右用には”R”と記載されたステッカーが貼付されています。

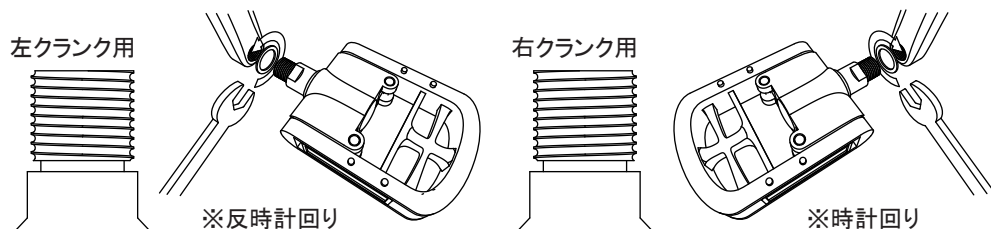

※付属のワッシャーをクランクとペダルの間に通して、固定してください。
※左右どちら用かはネジが切られている方向でも判断できます。

【ペダルの折りたたみ方法】


ペダルを真横から押し、踏面を縦方向に折りたたみます。

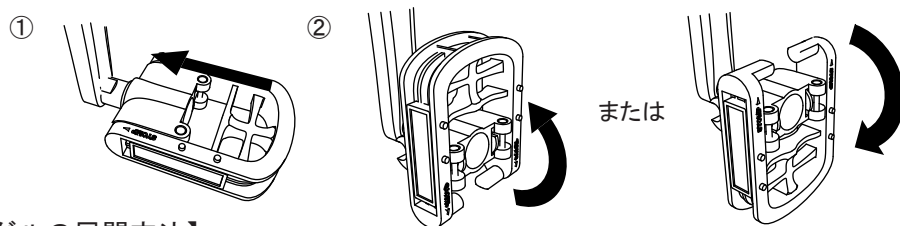

【ペダルの展開方法】

ペダルをペダル軸方向に押し込みながら、踏面を水平に固定します。

※手や足を挟み込まないように十分に注意してください。

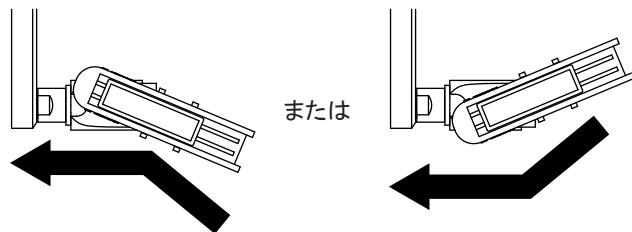

注意

万が一、走行中にペダルが折りたたまれた場合、すぐに自転車を止め、ペダル踏面が水平に戻るか確認してください。パーツが破損していた場合や何らかの理由で水平に戻らない場合は乗車しないでください。

■ 使用、安全上の注意事項

※走行前はペダルが確実に固定されているか必ず確認してください。

※定期的にペダル本体がクランクアームにしっかりと固定されているか確認してください。

※折りたたみ機構を有するペダルは通常のペダルに比べるとペダル軸が短くなっており、ペダル外側に大きな荷重を加えると、ペダル軸が破損する場合がありますので、足は必ずペダル中央に配置してください。


※使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

※本製品や付属部品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本製品または付属品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。


※廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

<軸長の比較>

通常ペダル 折りたたみペダル

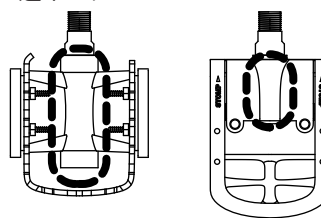

<足の配置>

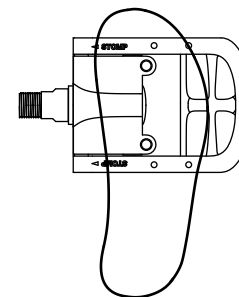

■ メンテナンス方法

定期的に折りたたみ機構部分の固定力が十分かを確認してください。ペダルの回転が悪い場合は、洗浄した後にサビ除けのオイルをペダル軸につけてください。

■ 製品仕様

製品名：クイックリリース脱着ペダル 用途：自転車用ペダル

型番：DPD113-BK

原産国：台湾

材料：アルミニウム合金

■ もれなくプレゼント！ レビューキャンペーンのご案内

貴方の自慢の DOPPELGANGER® 製品に関するレビューを投稿するだけでもれなく、ドッペルガンガーオリジナルグッズを1つプレゼントさせていただきます。詳しくは下記 URL をご確認ください。

※お一人さま1製品につき一回のご応募が可能です。また、別製品であれば何度でもご応募いただけます。

※オリジナルグッズのカラーは選べません。

キャンペーンドッペルガンガー 検索

URL: <http://www.doppelganger.jp/present/>