



サーベルLEDライト


SABER LED LIGHT

REASONER
SABER
LIGHT
®

電池の交換



1. ライト端のシリコン部分を剥きます。

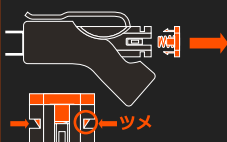

2. 電池用のフタをツメを押し込みながら外します。



3. 電池を取り出します。

車体への取り付け



1. クリップ部分にベルトを通します。



2. 図の様に固定すれば完成です。

■ 製品説明

本製品は自転車フレームへ取付ける LED ライトです。
本来の用途以外に使用しないでください。

■ 製品仕様

製品サイズ：24cm（全長）、10cm（発光部）

点灯モード：常灯、点滅（早・遅）

点灯色：DRF258-ML - ランダム（常灯）、青（点滅）

DRF258-BL - 青色

DRF258-RD - 赤色

電源：LR44 × 6 個（片側で 3 個ずつ使用）

材質：TPE（カバー・バンド）

ABS（バッテリーケース・フック）

TPU（発光部）

付属品：電池（LR44）× 9 個

原産国：中国

■ ご使用上の注意

- ・ 本製品は完全防水ではありません。雨天での長時間の使用はしないでください。
- ・ 取り付け位置によっては、タイヤと干渉したり操舵の妨げになる場合があります、乗車前に必ずご確認ください。
- ・ 本製品を前照灯・尾灯として使用することはできません。
- ・ 製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。破損、変形、変色、劣化の原因となります。
- ・ 本製品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ・ 製品また付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・ 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。



ビーズ株式会社

be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

Bar code Sticker