

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.
This product is designed and manufactured for use in Japan only.
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.
The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.
The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に

- ・ 本製品は自転車用シートポストです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・ 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・ 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・ 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 各部名称 / 付属品




- ①. サドルクランプ
- ②. クランプボルト (6mm)
- ③. スプリング
- ④. エラストマー
- ⑤. プリロード調節ボルト (6mm)

取付方法

※六角レンチ(6mm)が必要となりますので、各自でご準備ください。



クランプボルト(6mm)を緩め、サドルクランプ上部を引き上げます。

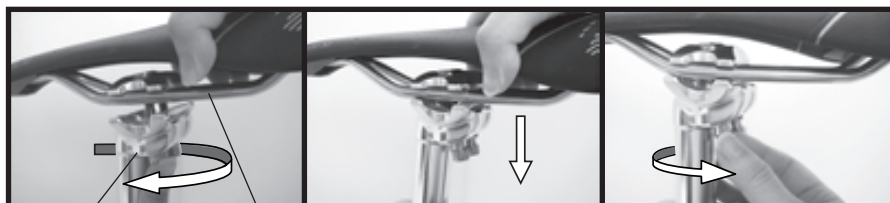

サドルクランプ シートレール

シートレールとサドルクランプを噛みあわせ、仮止めをします。




サドルの角度と前後の位置を調整し、規定トルクにて締めます。
(規定トルク：14~15Nm)

※乗車前には必ず、ネジの緩みやガタツキがないか確認をしてください。


プリロード※調整方法

※六角レンチ(6mm)が必要となりますので、各自でご準備ください。


※プリロードとは、スプリングに掛ける初期荷重のことです。スプリングの反発力を利用し、荷重の強弱を付けることで座り心地を調整することができます。

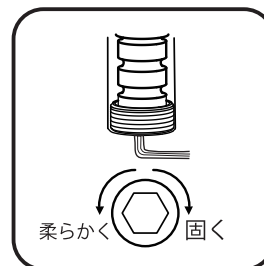

底面にあるプリロード調整ボルト(6mm)で、スプリングのテンションを調整します。時計周りで固く、反時計周りで柔らかくなります。





※調整の際、調整ボルトの溝が外から見えないようにしてください。




注意

傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

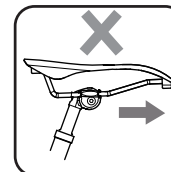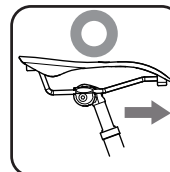

サドルを取付ける向きにご注意ください。事故や製品破損の原因となります。

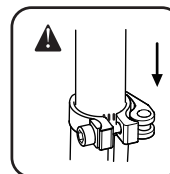

シートポストのはめ合わせ限界線がシートチューブに隠れる状態でご使用ください。シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒する恐れがあります。