

DOPPELGÄNGER®

ウルトラアーマードアラームロック DW-06

取扱説明書

20150728

■ 取扱説明書


本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用のロックです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

■ 製品説明


[各部名称]

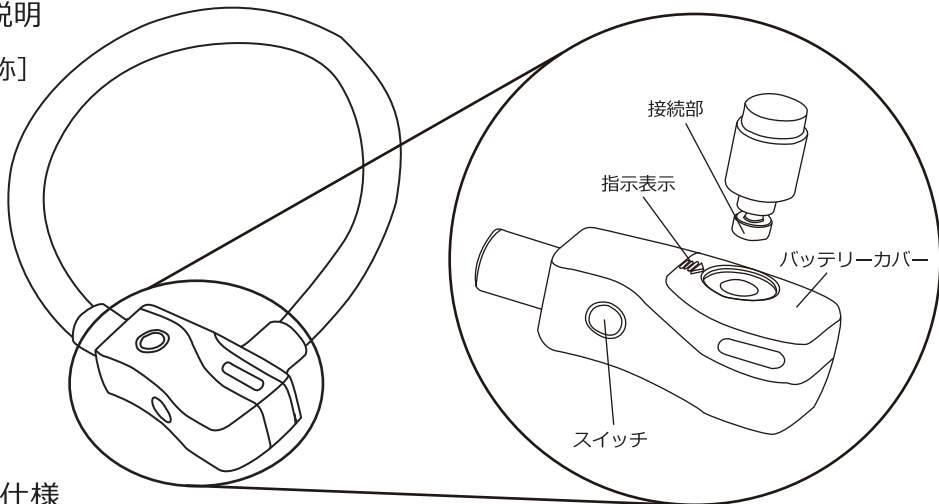

■ 製品仕様

材質 (本体部) : ポリプロピレン
材質 (ワイヤー部) : スチール、ナイロン (カバー)
重量 : 1350g
製品サイズ (本体部) : 116*61.5*40mm
製品サイズ (ワイヤー部) : $\Phi 22 \times 1200$ mm
原産国 : 中国

[付属品]



× 3本

■ 使用方法

[施錠方法とアラームの設定]

1. 施錠時に製品本体から“ピッ”（以降“音1”）が2回鳴ります。

※もし音1が鳴らなかった場合、電池を交換してください。

2. アラームのON/OFFを選択します。

A: アラームが必要ない場合

→ 特に操作の必要はありません。施錠して7秒後に音1が1回鳴ります。

※施錠時の音1は解除できません。

B: アラームを設定する場合

→ a) 施錠した後にスイッチを押してください。本体から音1が1回鳴ります。

音1を確認できれば、アラームの設定は完了です。

b) アラームを設定後、製品本体に衝撃を加えると音1が1回鳴ります。

7秒後、もう一度音1が鳴り警告を行います。その後30秒以内にさらに衝撃が加わると15秒間警告音を発します。

c) 30秒以内に衝撃が加わらなければ、b)の状態に戻ります。

3. 解錠するとアラームは解除されます。

[電池の交換方法]

1. 指示表示部分押し込みバッテリーカバーを取外します。


2. ボルトを緩め、内部カバーを外します。そして電池を取り出します。

3. “+”、“-”の指示に従い、新しい電池に交換します。


※この時ボルトをしっかりと締めてください。緩んでいると製品本体に雨水が侵入する原因となります。

4. バッテリーカバーを取付けます。

手順1

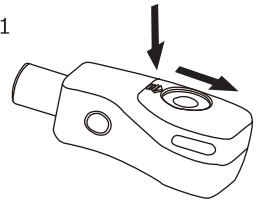


手順3

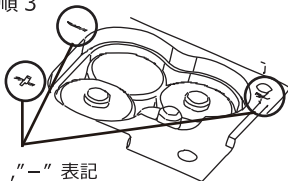


“+”、“-”表記

内部カバー

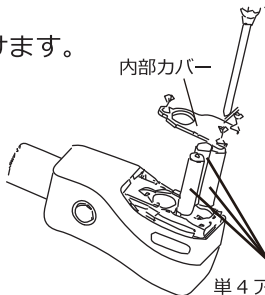

手順4

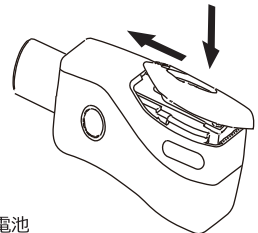


単4アルカリ乾電池
×3本

5. 施錠時に、音1が鳴るか確認してください。もし鳴らない場合、もう一度

[電池交換方法]手順1からやり直してください。

■ 解錠 / 施錠時の注意点

キーで解錠 / 施錠する前に、図 1 のように鍵穴がケーブ
ルに対して水平を向いていることを確認してくださ
い。図 2 のように、鍵穴がずれていると、キーを差
込む / 引き抜くことができません。鍵穴の角度を修正
してから差込む / 引き抜くようにしてください。

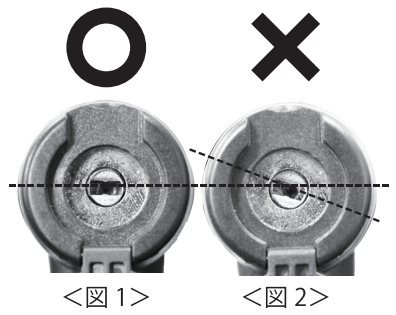

■ 使用、安全上の注意事項

- ・ 本製品を分解・改造しないでください。
- ・ 施錠状態でないとカギは外せません。
- ・ ロック本体のカバーに施されているプリントは強い摩擦や温度などにより、衣服などに付着する可能性があります。
- ・ 高所からの落下など、強い衝撃を加えないでください。破損の原因になります。
- ・ 本製品は盗難防止を目的として作られていますが、完全な盗難防止を保証するものではありません。より盗難されにくくするため、2重施錠や建造物など動かせない物に施錠する等の手段を推奨します。
- ・ カギをなくさないようにお気をつけください。
- ・ 単 4 アルカリ乾電池をご使用ください。他の乾電池（マンガン乾電池、充電式乾電池など）では十分な機能・性能で動作しない場合があります。
- ・ 電池は+-の方向を確認し、正しい向きで挿入してください。電池の液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- ・ 電池が液もれしたり異臭がする等、異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- ・ 新旧、あるいは異種の乾電池を併用しないでください。
- ・ 電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがありますので、こすらずきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

■ 保管 および メンテナンス方法

- ・ 直射日光が当たる車の中やお風呂場などの湿度の高い場所に放置しないでください。
- ・ 濡れたり、汚れたまま放置するとサビや汚染の原因となります。きれいに拭き取ってから保管してください。
- ・ 汚れを落とす場合は、その日のうちに水で洗い流し、完全に拭き取ってください。
- ・ 長い期間汚れを放置しないでください。素材が劣化する原因となる場合があります。
- ・ 使用の有無に関わらず、電池は徐々に消費されます。
- ・ 長期間使用しない場合は、乾電池を外して保管してください。
- ・ 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。