

## ■ 取扱説明書


本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

## ■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用のセンタースタンドです。
- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がとまいません。開封後は速やかに処分してください。

## ■ 製品説明

[ 各部名称・付属部品 ]

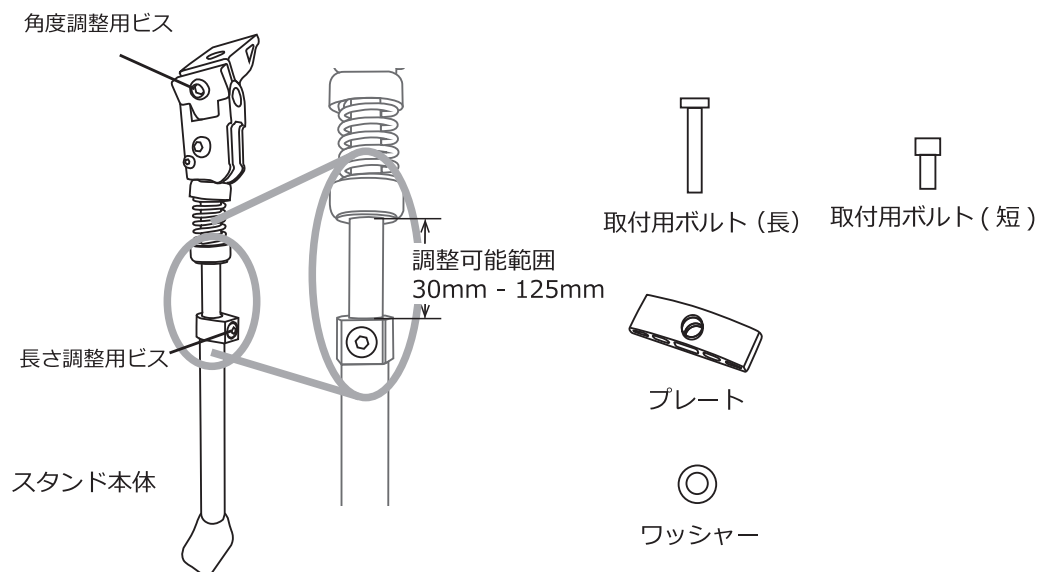

※イラストはイメージです。実際と異なる場合があります。

## ■ 製品仕様

製品サイズ：

重量：200g（付属品含まず）

材質：アルミ（本体・プレート）、 スチール（ワッシャー・ボルト）

対応タイヤサイズ：20 インチ - 700C

カラー：BK - ブラック, SL - シルバー

原産国：台湾

## ■ 取付 / 調整方法

スタンドを取り付ける車体にセンタースタンド取付ボルト穴が付いているかどうかをご確認ください。

付いている場合は“**A**”、付いていない場合は“**B**”の方法でお取り付けください。

### A. 取付ボルト穴ありの場合

※使用部品：スタンド本体、ワッシャー、取付用ボルト（短）

1. スタンド本体、車体の取付穴、ワッシャーの順に合わせ、8mm の六角レンチを用いて取付用ボルト（短）でしっかりと固定します。
2. スタンド本体を取付後、5mm の六角レンチを用い角度調整用ビスを緩め、お好みの角度に調整します。緩めたビスをしっかりと締め付け、角度を固定します。
3. さらに、3mm の六角レンチで長さ調整用ビスを緩め、お好みの長さに調整します。緩めたビスをしっかりと締め付け、取付完了です。

### B. 取付ボルト穴なしの場合

※使用部品：スタンド本体、プレート、ワッシャー、取付用ボルト（長）

1. スタンド本体とプレートで車体のチェーンステーを挟み込み、スタンド本体、チェーンステー、プレート、ワッシャーの順に重ね、14mm のレンチを用いて取付用ボルト（長）でしっかりと固定します。
2. スタンド本体を取付後、5mm の六角レンチを用い角度調節用ビスを緩め、お好みの角度に調整します。緩めたビスをしっかりと締め付け、角度を固定します。
3. さらに、3mm の六角レンチで長さ調整用ビスを緩め、お好みの長さに調整します。緩めたビスをしっかりと締め付け、取付完了です。

※ビスはしっかりと締め付け、スタンドを固定してください。ビスの緩みにより車体を支持できない場合があります。

※取付には 3mm, 5mm, 8mm の六角レンチと、14mm のレンチが必要です。  
本製品には付属しません。

|                                                                                              |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

- ・走行前はスタンドがしっかりと固定されているか、ペダル・タイヤに接触しないか必ずご確認ください。
- ・定期的にビスに緩みが無いか、しっかりと固定されているかをご確認ください。
- ・スタンドを立てた状態で、スタンドに体重をかけないでください。
- ・強い衝撃を加えると破損する原因になります。取り扱いには十分にご注意ください。
- ・水中や強い雨の中など、濡れる場所では使用・放置しないでください。
- ・製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。
- ・本製品や付属部品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本製品または付属部品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ・製品また付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。